LPガス容器収納庫　PG型

組 立 説 明 書

(PG-504D・506D型)

○ LPガス容器収納庫をお買い上げいただきありがとうございます。
○ 当説明書をよくお読みのうえ、組み立ててください。

製造番号	

《完成図》

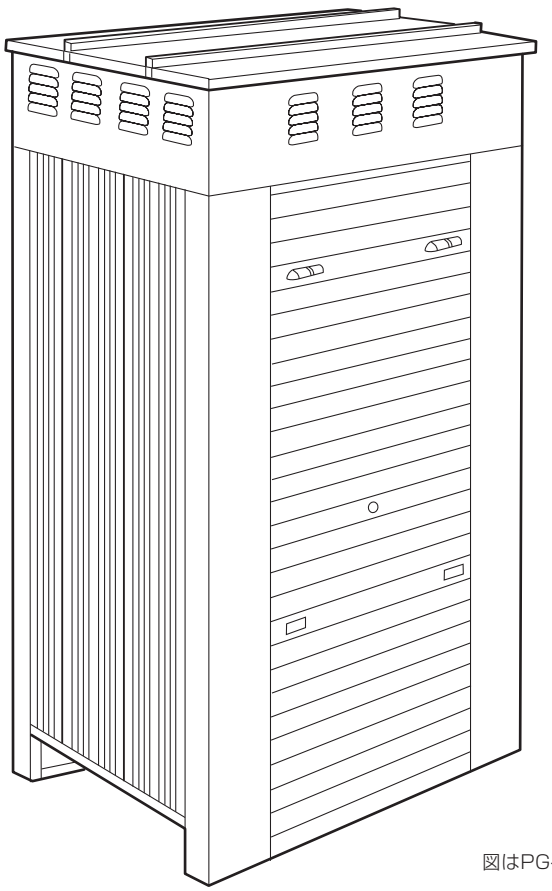

図はPG-504D型

住宅関連製品総合メーカー
株式会社ダイケン

組 立 の 前 に

（1）下記の梱包表により、部材がそろっているか確認してください。（次頁　部材形状参照）

梱包表

PG-504D 型			
梱包番号.	梱 包 名	部　材　名	数　量
T2-0102	横桟・母屋（組説入り）	部　品　袋	1
		横　桟　左	1
		横　桟　右	1
		横　桟　後	1
		母　　屋	2
		ヘッダー受支柱	6
		横　桟　補　強	1
T2-0201	柱	正　面　左　柱	1
		正　面　右　柱	1
		後　部　左　柱	1
		後　部　右　柱	1
		左ガイドレール	1
		右ガイドレール	1
		コーナープレートA	1
		コーナープレートB	1
		コーナープレートC	1
		コーナープレートD	1
		ライナープレートA	6
		ライナープレートB	2
T2-0302	桁　・　梁	正　面　桁	1
		後　部　桁	1
		左　　梁	1
		右　　梁	1
		火気厳禁シール	1
T2-0402	屋根パネル	屋根パネルA	1
		屋根パネルB	1
		屋根パネルC	1
		屋根パネルカバー左右	2
T2-0506	壁パネル	壁　パ　ネ　ル	6
T2-0603	壁パネル小	壁　パ　ネ　ル　小	3
T2-0702	ヘッダー架台	ヘッダー架台左右	2
		ヘッダー架台後部上	1
		ヘッダー架台後部中	1
		ヘッダー架台後部下	1
		ヘッダー架台補助金具	1
T2-0802	シャッター	シャッターセット品	1
		ブラケット引掛け金具左	1
		ブラケット引掛け金具右	1
		ブラケット取付補助金具	3

PG-506D 型			
梱包番号	梱 包 名	部　材　名	数　量
T2-0104	横桟・母屋（組説入り）	部　品　袋	1
		横　桟　左	1
		横　桟　右	1
		横　桟　後	1
		母　　屋	3
		ヘッダー受支柱	6
		横　桟　補　強	3
		屋根パネルカバー左右	2
T2-0201	柱	正　面　左　柱	1
		正　面　右　柱	1
		後　部　左　柱	1
		後　部　右　柱	1
		左ガイドレール	1
		右ガイドレール	1
		コーナープレートA	1
		コーナープレートB	1
		コーナープレートC	1
		コーナープレートD	1
		ライナープレートA	6
		ライナープレートB	2
T2-0304	桁　・　梁	正　面　桁	1
		後　部　桁	1
		左　　梁	1
		右　　梁	1
		火気厳禁シール	1
T2-0404	屋根パネル	屋根パネルA	1
		屋根パネルB	1
		屋根パネルC	2
T2-0509	壁パネル	壁　パ　ネ　ル	9
T2-0602	壁パネル小	壁　パ　ネ　ル　小	2
T2-0704	ヘッダー架台	ヘッダー架台側面中	2
		ヘッダー架台側面下	2
		ヘッダー架台後部上	1
		ヘッダー架台後部中	1
		ヘッダー架台後部下	1
		ヘッダー架台補助金具	1
T2-0804	シャッター	シャッターセット品	1
		ブラケット引掛け金具左	1
		ブラケット引掛け金具右	1
		ブラケット取付補助金具	3

付属部品（横桟・母屋梱包に入っています）

（　）内は予備数です

袋名	品　名	形　状	504D型	506D型
ビス袋	六角ボルト M6×16		172 (10)	206 (10)
	六角ナット M6		2	2
	壁　金　具	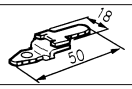	24 (2)	28 (2)
	オールアンカー M12×70	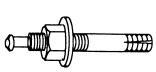	4	4
	M6 六角ボルト キャップ		58 (2)	64 (2)
	テクスビス 4×16		3	4

袋名	品　名	形　状	504D型	506D型
	40角キャップ	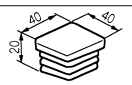	1	3
	補修塗料（オータムグレー）	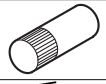	1	1
	組立説明書		1	1
	取扱説明書		1	1

部 材 形 状

横桟・母屋梱包

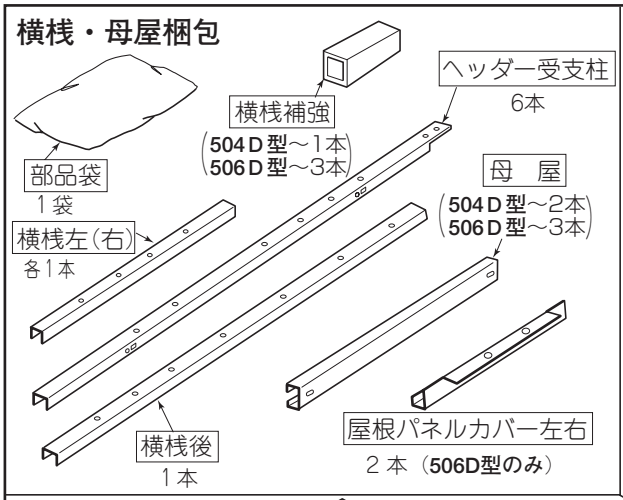

柱梱包

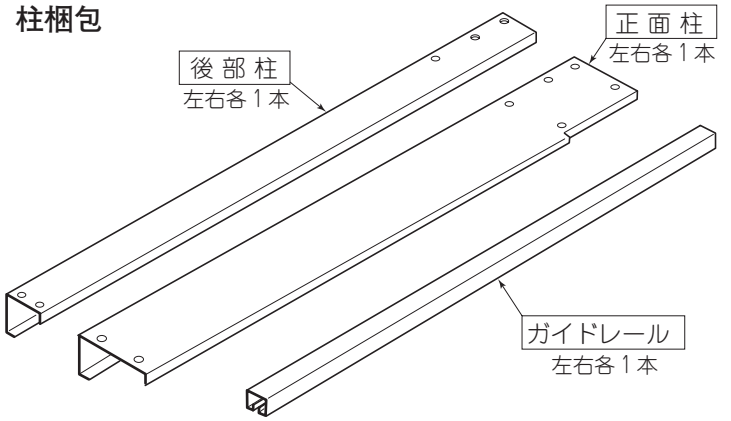

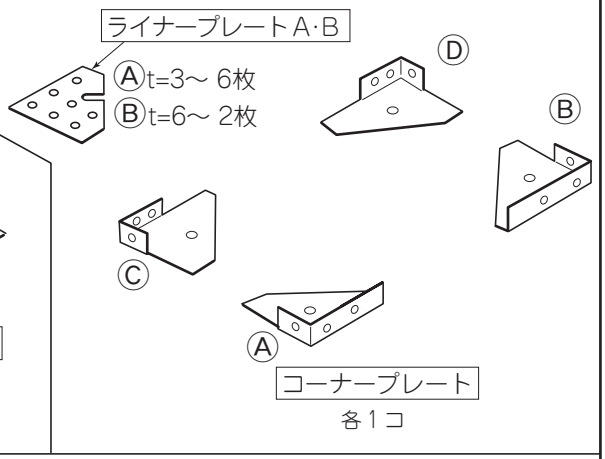

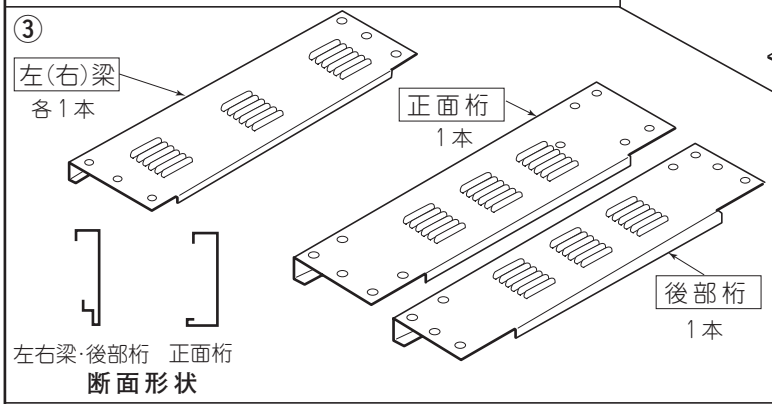

屋根パネル梱包

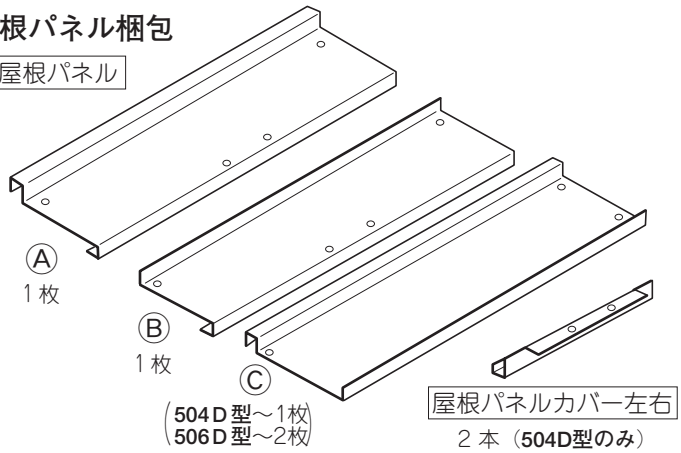

壁パネル梱包

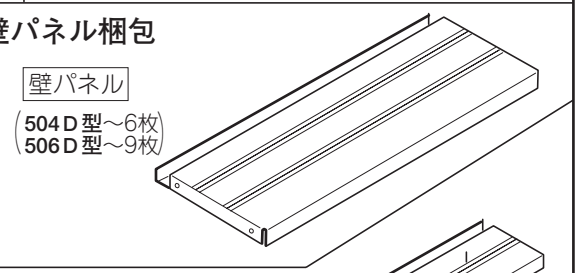

壁パネル小梱包

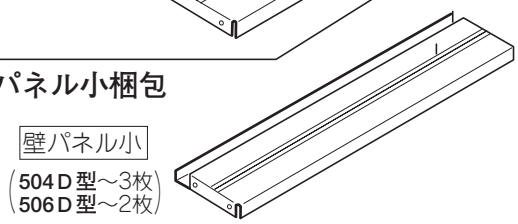

ヘッダー架台梱包

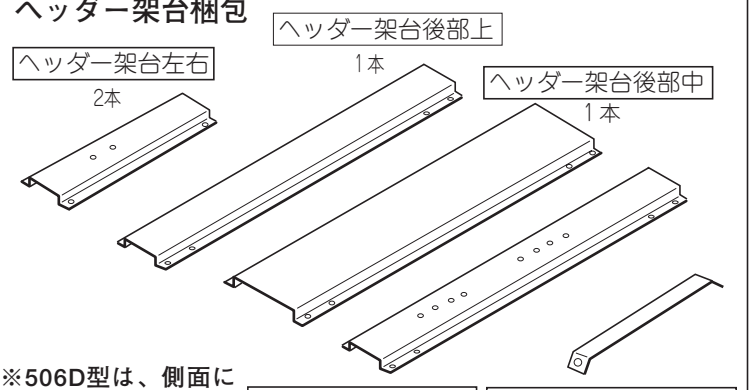

※506D型は、側面に取付るヘッダー架台は合計4枚になります。

シャッター梱包

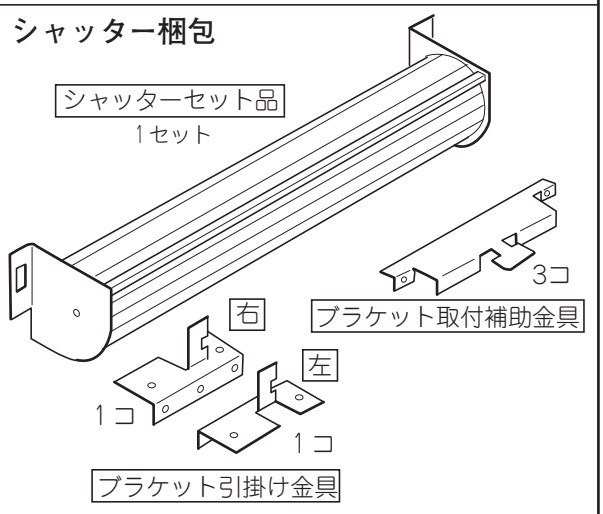

基　礎　施　工　例（※アスファルト舗装・ブロック・砂利などの地面に直接設置しないでください。）

○ コーナープレートの対角を正確に出してください。
○ オールアンカーの穴径は、正確にあけてください。ドリル径φ12.7mm深さ70mm
○ 穴底と穴のまわりにたまったコンクリート粉をきれいに取り除いてください。

〔504D型〕

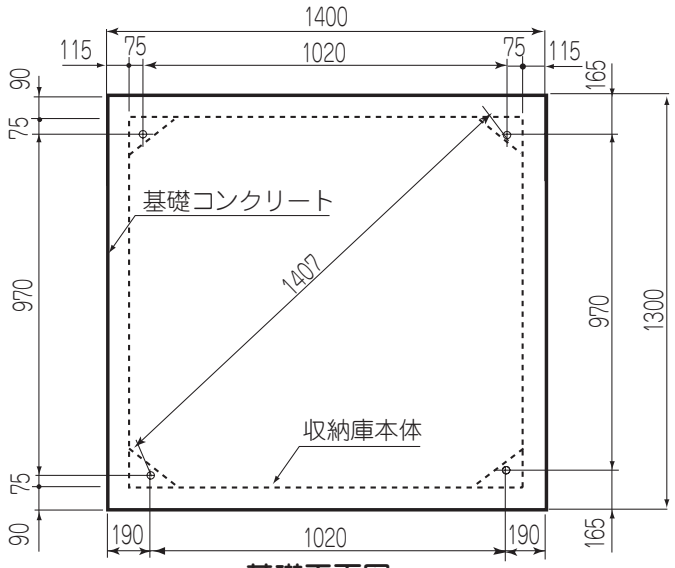

基礎平面図

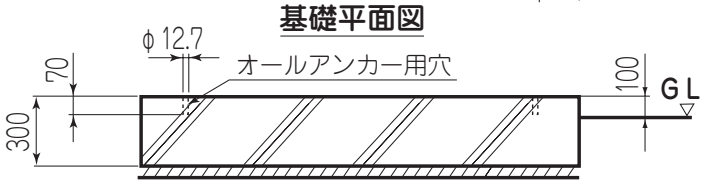

基礎断面図

〔506D型〕

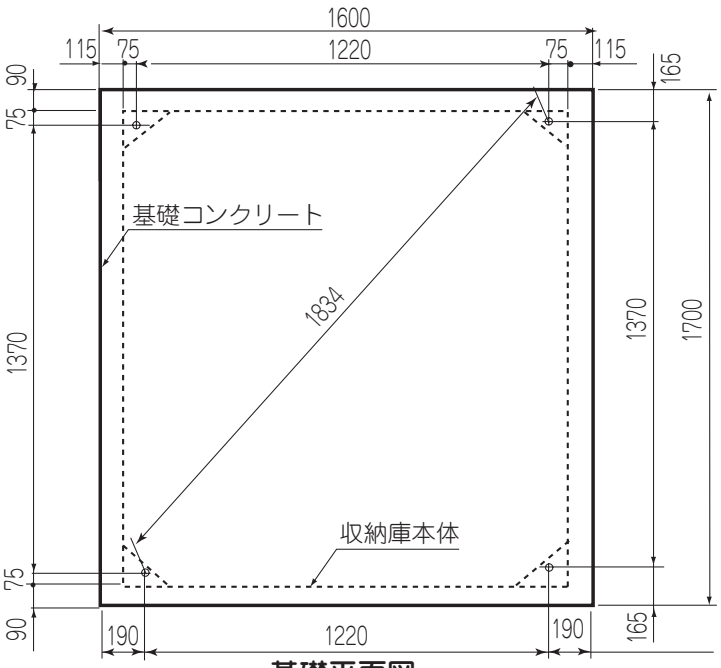

基礎平面図

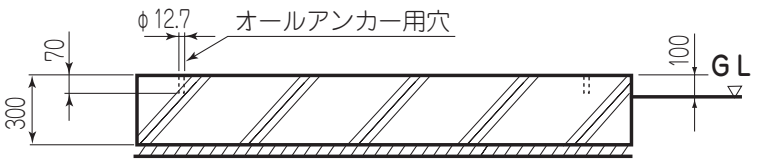

基礎断面図

① 柱・コーナープレートの組立

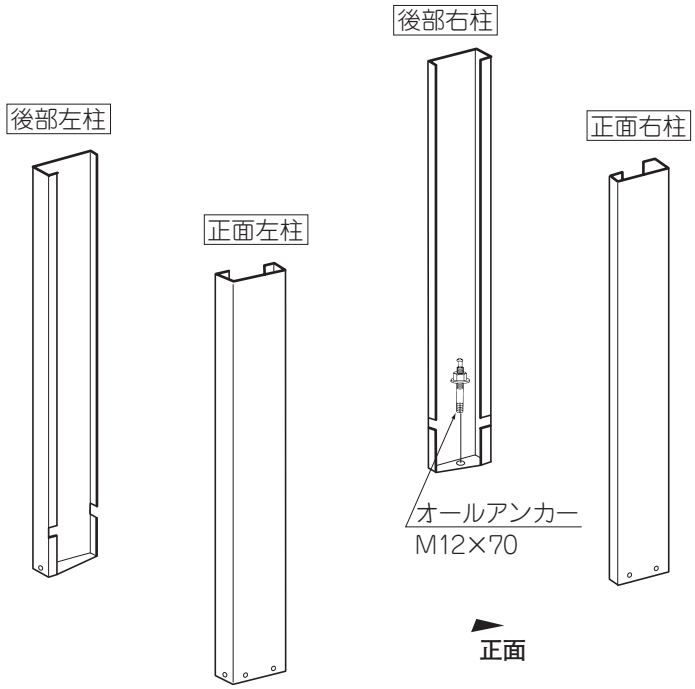

○オールアンカーをコーナープレート穴を通してさし込んでください。(4カ所)
○ハンマーでピンを打ち込んでください。
○ナットを強く締めてください。

コーナープレート配置

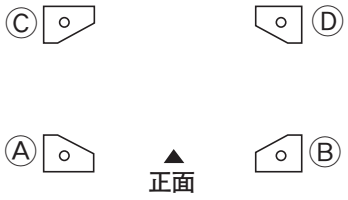

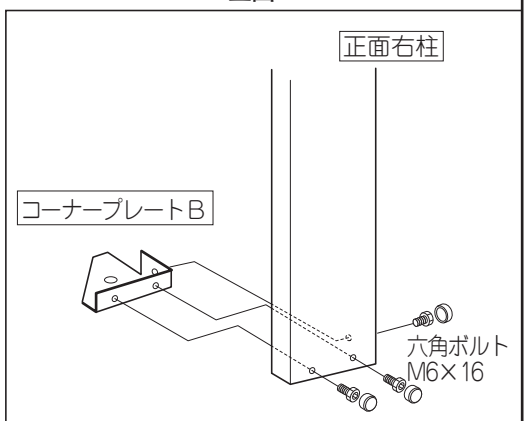

②横桟の組立

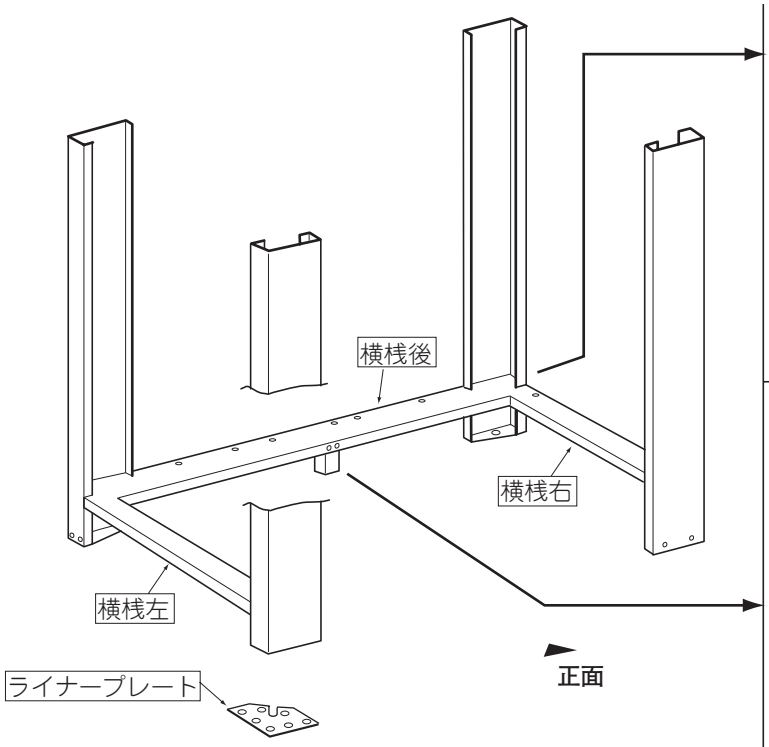

※水平度を測ってください。
水平が出ていない場合は、付属のライナープレートで調整してください。
(水平度が狂っていると組み立たない場合があります)

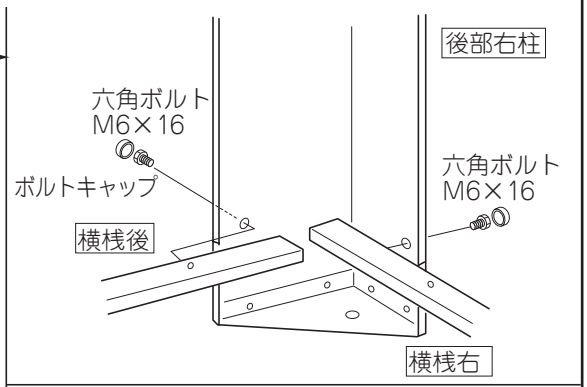

横桟補強にキャップをを取り付けてから、
横桟後につけてください。

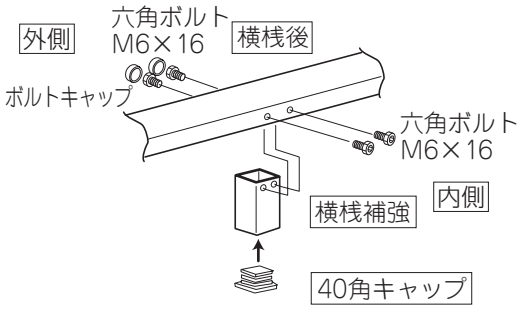

横桟後を柱に取り付ける前に横桟補強を取付けてください。
※506D型は同じ様に側面にも横桟補強を取付けて下さい。

③　桁・梁・母屋の組立

組立順序

左(右)梁 → 後部桁 → 正面桁 → 母屋

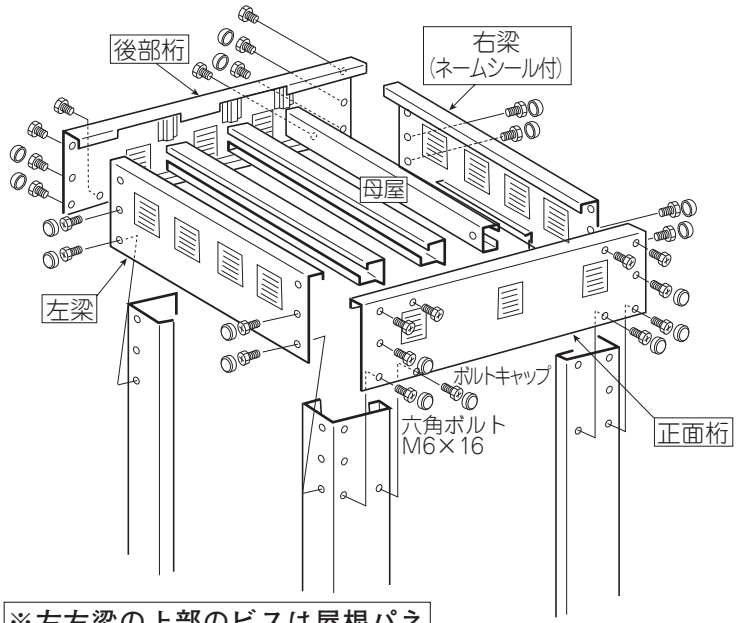

※左右梁の上部のビスは屋根パネルカバー左右といっしょにビス止めします。

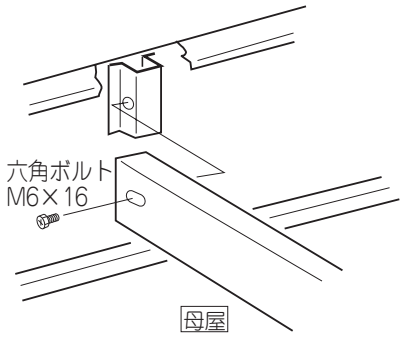

※正面側も同じ様に取り付けてください。
※504Ｄ型は母屋2本になります。

正面桁と後部桁は形状が異なりますのでご注意ください

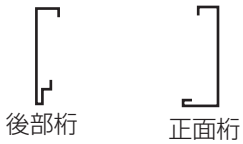

④　屋根パネル・屋根パネルカバー左右の組立

後部側（屋根パネルＢ）から取付てください。

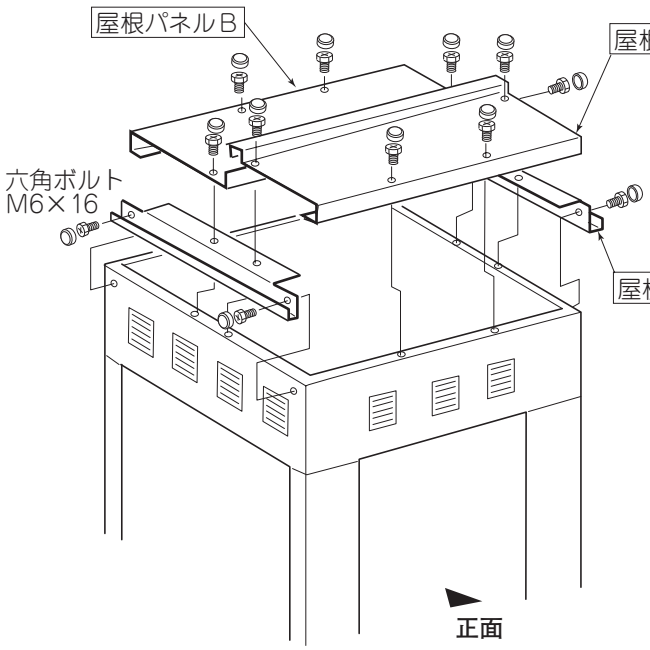

屋根パネル納り図（側面）

〔504D型〕

〔506D型〕

（上から見る）

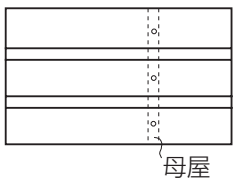

（側面から見る）

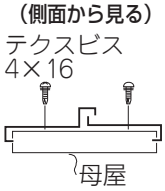

504D型～3コ
506D型～4コ

・テクスビスで屋根パネルの上から、中央部の母屋にビス止めしてください。

⑤　壁パネル・ヘッダー受支柱の組立

壁の上下（横桟・桁・梁）の取付は下図の様に取りつけてください。

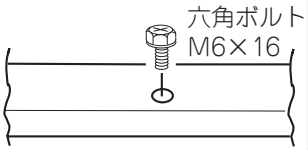

尚、共通性を持たせる為壁パネルには取付穴があり、相手部材にない時は、取付不用です。

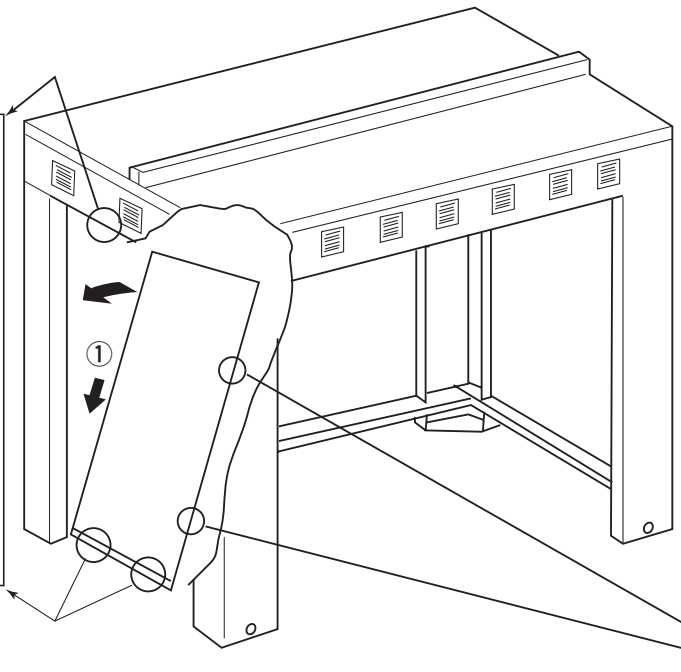

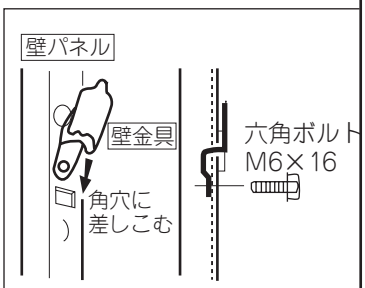

壁と壁の取付は上手の様に壁金具を使用ください。

※矢印の方向から壁パネルを取付し、向きに注意してください。

〔504D型〕

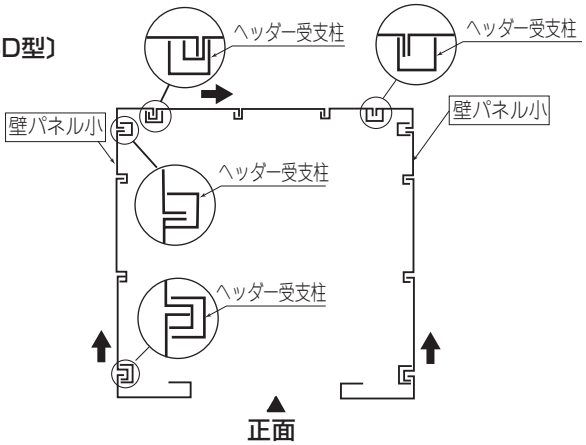

〔506D型〕

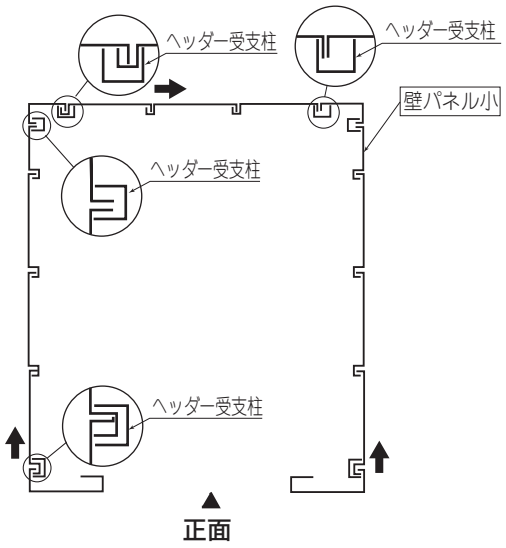

⑥　ヘッダー架台の取付

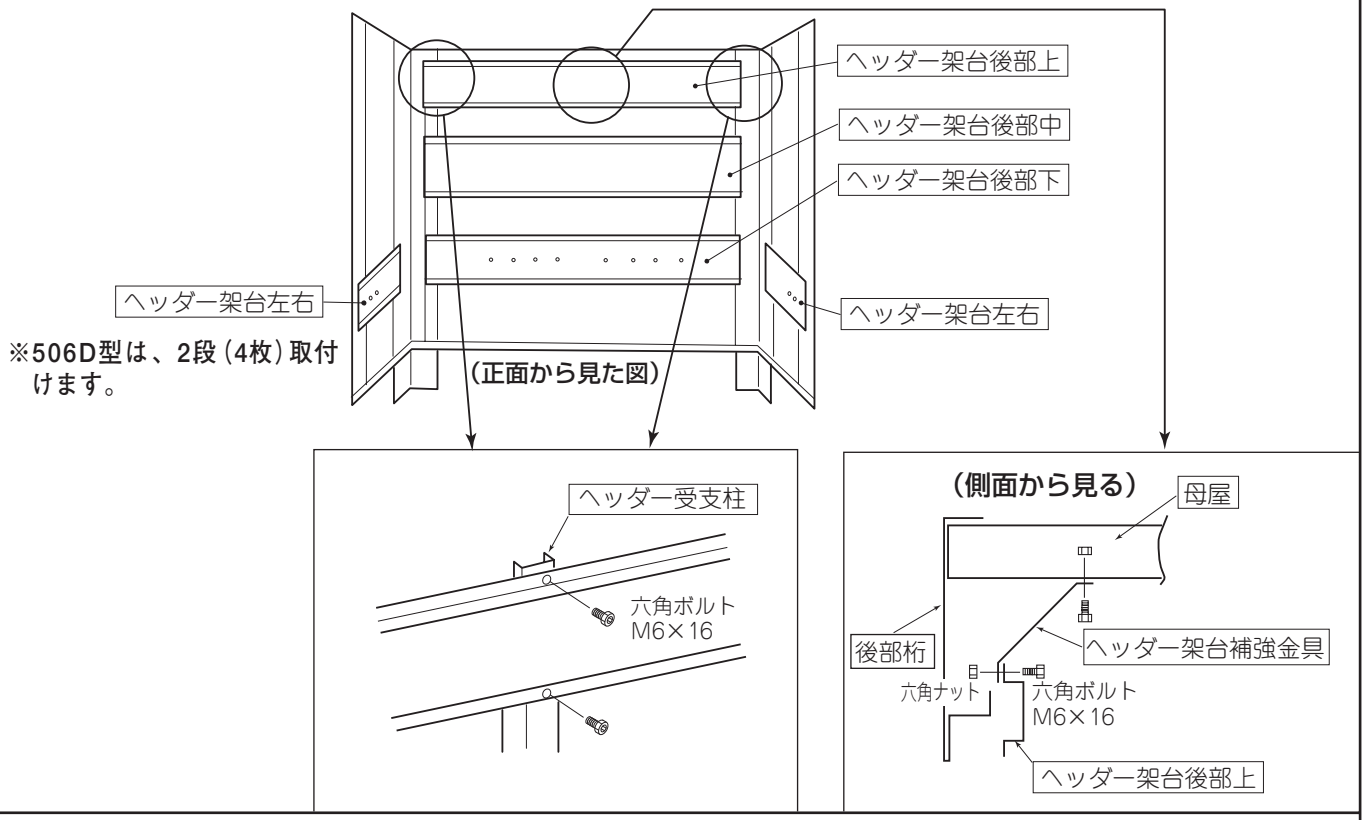

⑦　シャッターの取付（1）

⚠ 警告　警告事項を守って取付てください。警告事項を守らないとシャッターが落下して死亡または重傷を負う危険性があります。

⚠ 注意　注意事項を守って取付てください。注意事項を守らないとシャッターが落下してけがや事故につながる恐れがあります。

❶ ブラケット引掛け金具取付

⬇

❷ ブラケット補助金具取付

⬇

❸ シャッターセット品取付

⬇

❹ ブラケット補助金具取りはずし

⬇

❺ ガイドレール左・右取付

⚠ 注意
必ず番号順に取付けてください。
順番を間違えて取付けますとシャッターが落下してけがや事故につながる恐れがあります。

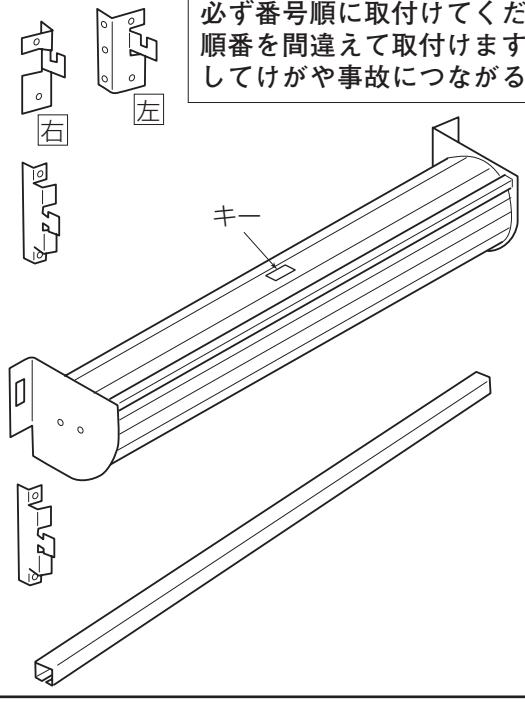

⑦　シャッターの取付（2）

⑦ー❶・❷ブラケット引掛け金具・補助金具取付

※シャッター取付をわかりやすくする為
　屋根パネル等の図を除いてあります。

⚠ 注意
ボルト止めは必ず最後まで締めつけてください。
締めつけていませんとシャッター取付の際シャッターが落下してけがや事故につながる恐れがあります。

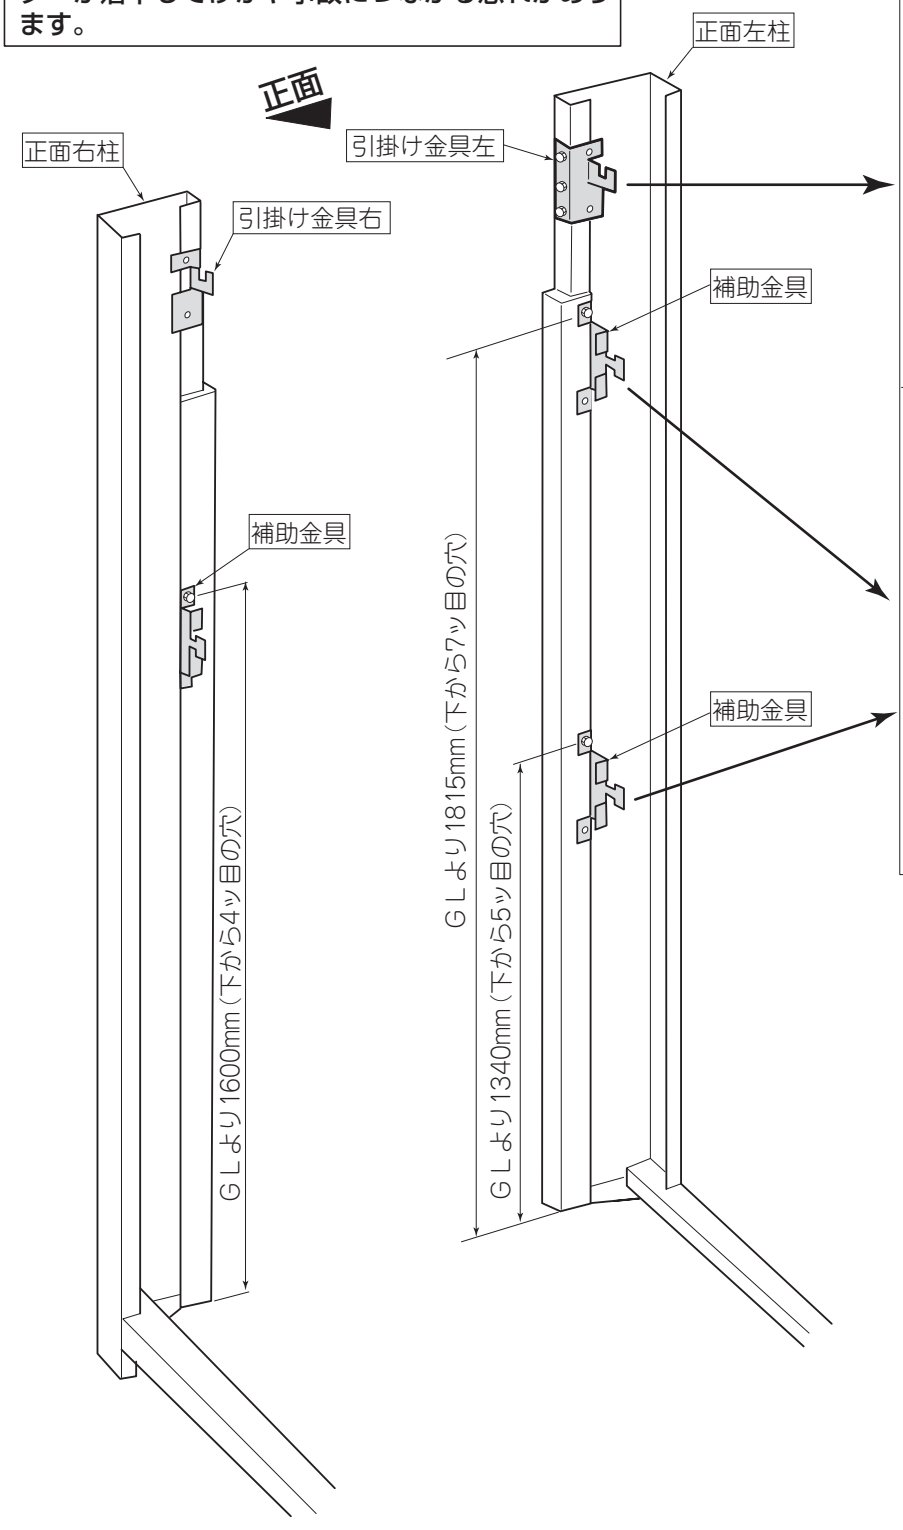

❶ブラケット引掛け金具取付

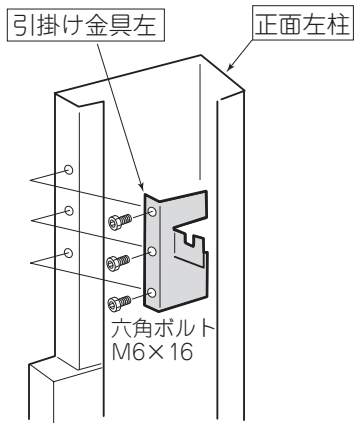

※正面右柱も同じ様に取付けてください。

❷ブラケット補助金具取付

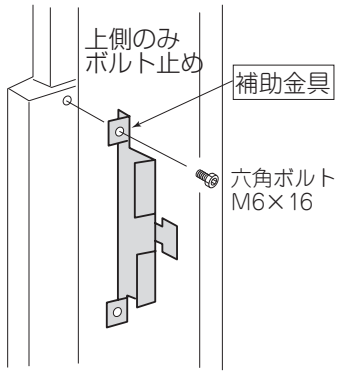

※正面左柱に２コ、正面右柱に１コ
　取付けてください。（位置は左図参照）

⑦　シャッターの取付（3）

⑦ー❸·❹シャッターセット品取付

※シャッター取付をわかりやすくする為
屋根パネル等の図を除いてあります。

⚠警告
☜印は金具にシャッターが引掛かっているか必ず確認してください。
引掛かっておないと金具からシャッターがはずれ落下する危険性があります。

⚠警告
必ず1～5の順にシャッターを金具に引掛けながら取付てください。
順番を間違いますと金具からシャッターがはずれ落下する危険性があります。

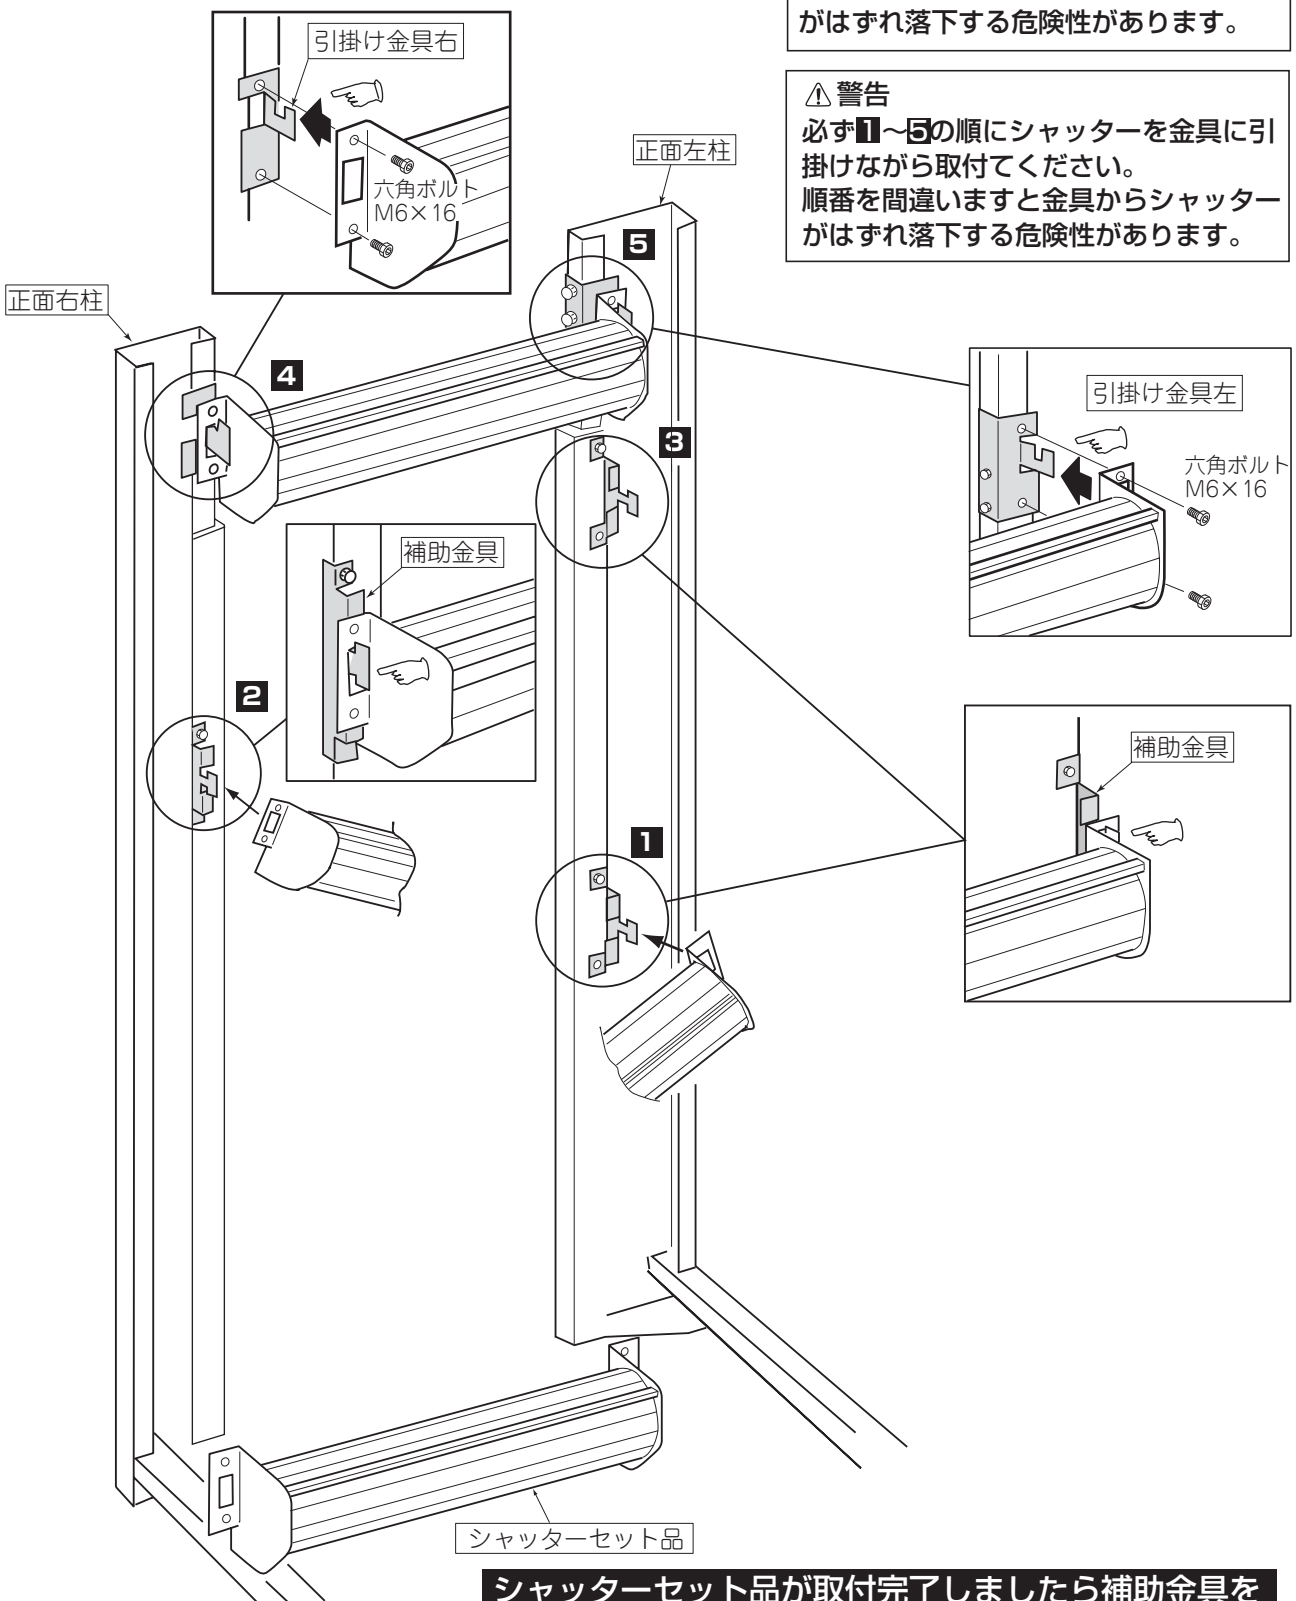

シャッターセット品が取付完了しましたら補助金具を取りはずしてください。

⑦シャッターの取付（4）

⑦ー❺ガイドレール取付

※シャッター取付をわかりやすくする為
屋根パネル等の図を除いてあります。

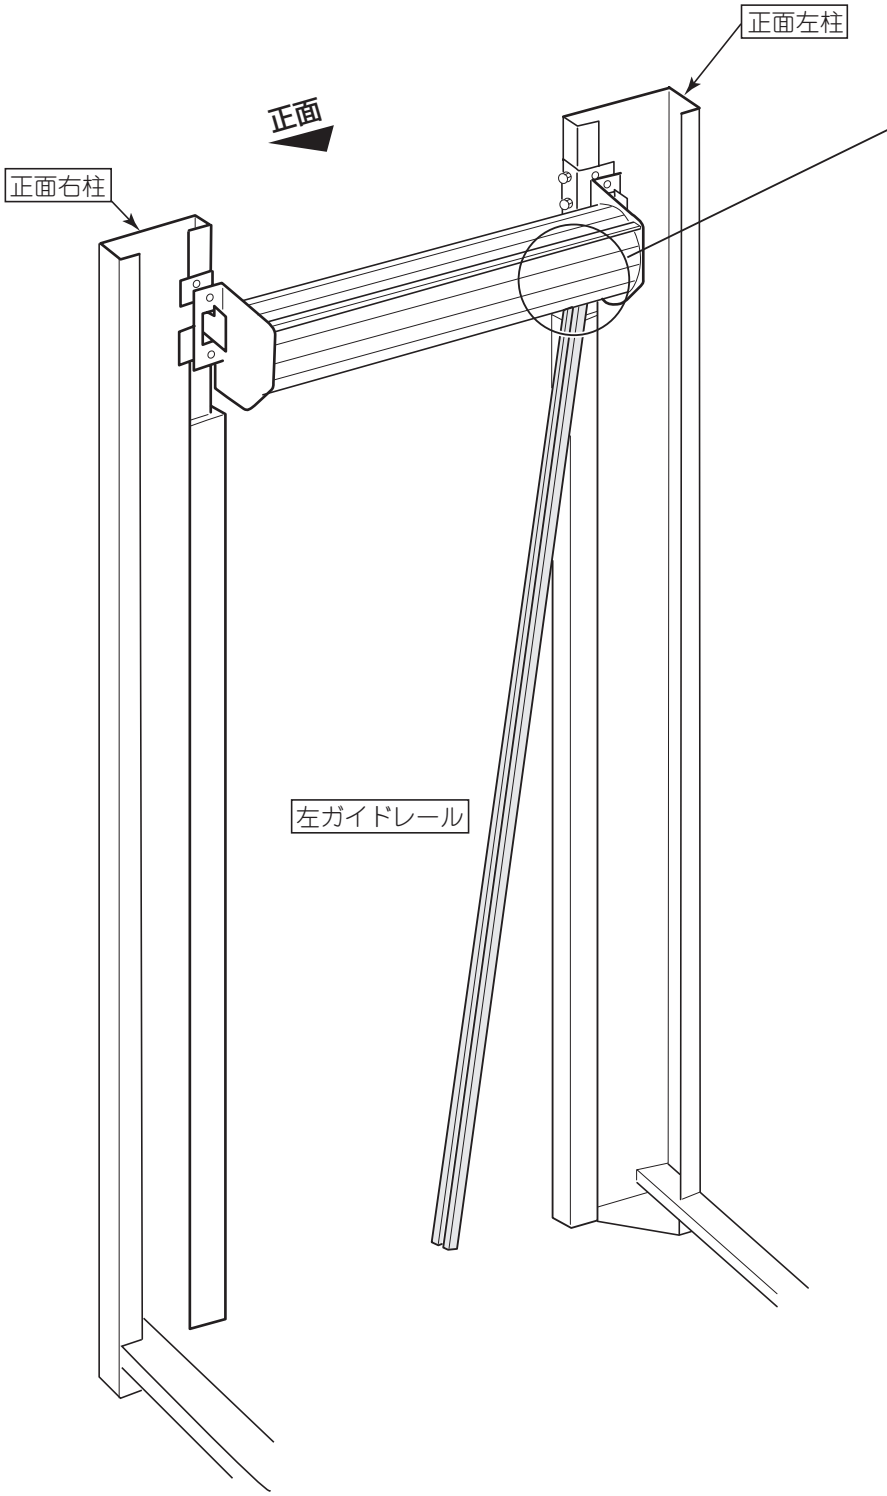

下から見た図

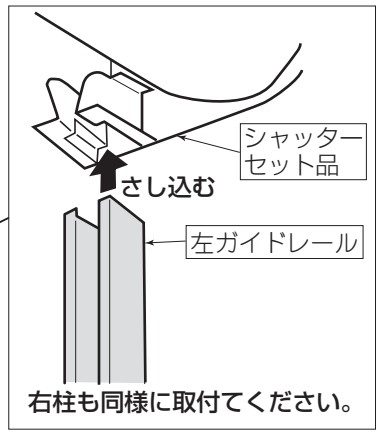

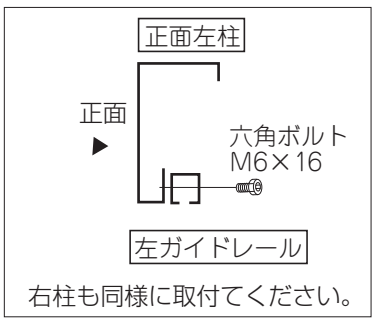

最後に各部のネジの締め忘れを確認してください。

製品についてのお問い合わせは、下記弊社支店及び営業所または販売店までご連絡下さい。

住宅関連製品総合メーカ

株式会社ダイケン

本　　社	〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号	TEL（06）6392-5321	FAX（06）6397-8600
ｴｸｽﾃﾘｱ事業部	〒285-8650 千葉県佐倉市青菅1042-12	TEL（043）487-6111	FAX（043）487-4413

札 幌 支 店	〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目2番2号（札幌センタービル）	TEL（011）232-3017	FAX（011）232-4825
東 京 支 店	〒130-0024 東京都墨田区菊川1丁目12番5号	TEL（03）3633-6551	FAX（03）3633-6556
大 阪 支 店	〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号	TEL（06）6392-5556	FAX（06）6395-8257
盛岡営業所	〒020-0126 岩手県盛岡市安倍館町18番30号	TEL（019）648-2220	FAX（019）648-2240
仙台営業所	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3丁目6番36号	TEL（022）235-4380	FAX（022）236-6894
埼玉営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町4丁目57番7号（斉藤本館ビル4階）	TEL（048）667-9381	FAX（048）667-9385
千葉営業所	〒285-8650 千葉県佐倉市青菅1042-12	TEL（043）489-1481	FAX（043）489-1799
神奈川営業所	〒220-0023 横浜市西区平沼1丁目5番7号	TEL（045）316-3901	FAX（045）316-3904
静岡営業所	〒422-8036 静岡市駿河区敷地2丁目9番20号	TEL（054）237-5375	FAX（054）237-6982
名古屋営業所	〒491-0822 一宮市丹陽町伝法寺4360-9	TEL（0586）77-7561	FAX（0586）77-7452
岡山営業所	〒709-0614 岡山市竹原2186	TEL（086）297-9100	FAX（086）297-7412
福岡営業所	〒811-2205 福岡県粕屋郡志免町大字別府（亀山工業団地内）	TEL（092）935-9731	FAX（092）936-2329
東京西出張所	〒207-0015 東京都東大和市中央4丁目962-12-101	TEL（042）567-1338	FAX（042）567-1366
広島出張所	〒730-0804 広島市中区広瀬町5番17号（第一中野ビル）	TEL（082）294-9181	FAX（082）294-0331
工　　場	室蘭・千葉・十三・兵庫・岡山・津山		